


HER MÅ DU PLACERE DIN AFFALDSBEHOLDER, HVIS DU ER HUSEJER PÅ LANDET

Når du skal placere affaldsbeholderen ved huset, er der nogle ting, som du skal tage hensyn til. Det handler især om at sikre arbejdsforholdene for skraldemændene.

1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn.
 2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en frihøjde på 4 meter.
 3. Affaldsbeholderen skal stå på et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton og eventuelt være afskærmet med et beholderskjul, så den ikke vælter.
 4. Beplantning skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1 meter i bredden og 2 meter i højden.
 5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderen og 1 m. foran beholderen. Opsættes et beholderskjul, anbefales min. 10 cm luft på hver side af beholderen.
 6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves fliser hele vejen rundt til den åbne side.
 7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden.
 8. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton.
 9. Hvis kørevejen/adgangsvejen ikke kan opfylde kravene, så der kan vendes, skal renovationsvognen kunne bakke hen til flisebelagt standplads – dog max 50 meter. Standpladsen skal være mindst 2x2 meter bred.
- ! Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte dine affaldsbeholdere frem til skel på fast underlag ved kørevej på tømningdagen kl. 5.30.

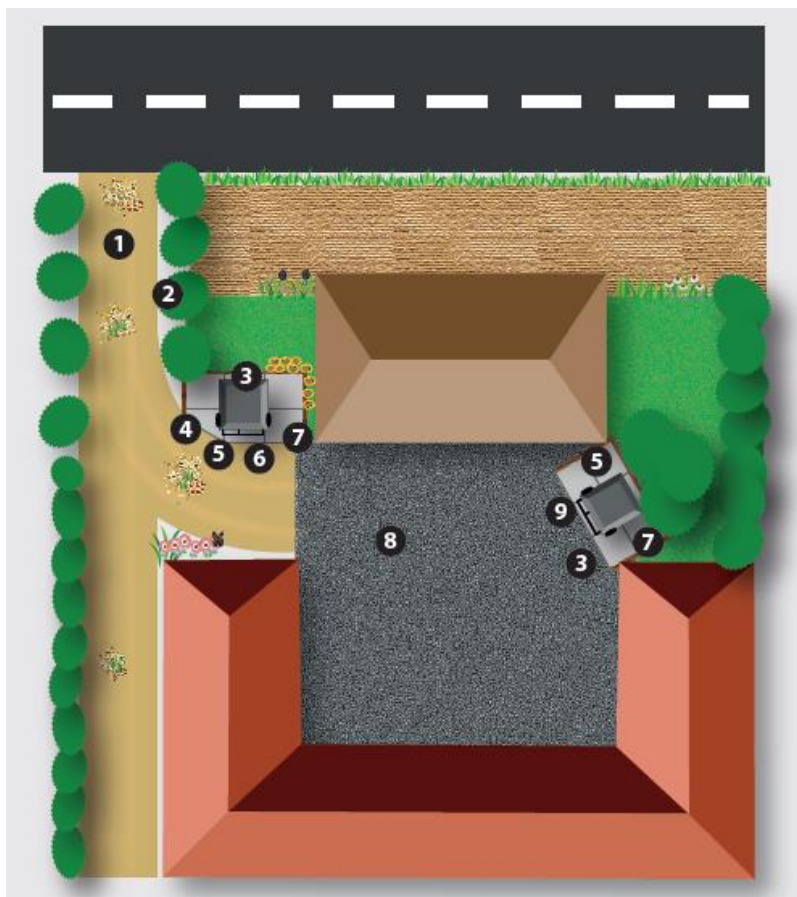

HER MÅ DU PLACERE DIN AFFALDSBEHOLDER, HVIS DU ER SOMMERHUSEJER

Når du skal placere affaldsbeholderen ved huset, er der nogle ting, som du skal tage hensyn til. Det handler især om at sikre arbejdsforholdene for skraldemændene. Den nemmeste løsning i sommerhusområderne er at placere standpladsen ved vej eller skel, gerne ved postkassen.

1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn.
2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en frihøjde på 4 meter.
3. Affaldsbeholderen skal stå på et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton og eventuelt være afskærmet med et beholderskjul, så den ikke vælter.
4. Beplantning skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1 meter i bredden og 2 meter i højden.
5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderen og 1 m. foran beholderen. Opsættes et beholderskjul, anbefales min. 10 cm luft på hver side af beholderen.
6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves fliser hele vejen rundt til den åbne side.
7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden.
8. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton.

! Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte dine affaldsbeholdere frem til skel på fast underlag ved kørevej på tømningdagen kl. 5.30.

